



NÁVOD NA OBSLUHU

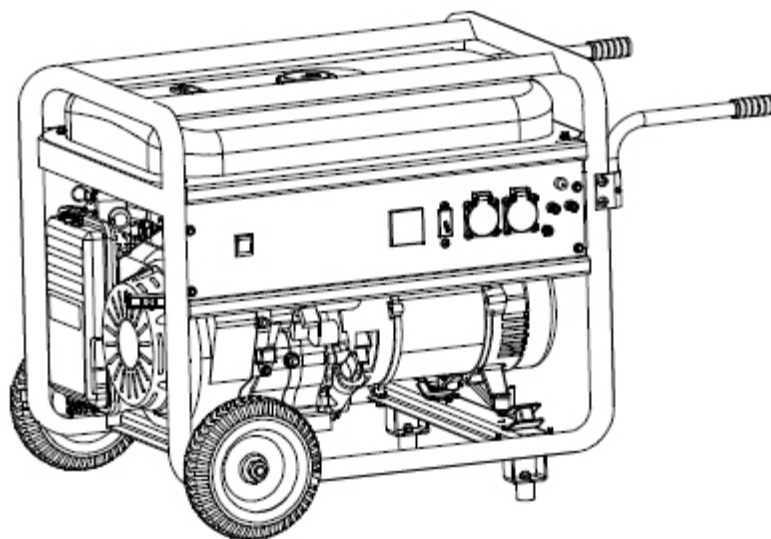

PRENOSNÁ ELEKTROCENTRÁLA

PM-AGR-2500KE / PM-AGR-3000KE / PM-AGR-3000KE PRO /
PM-AGR-3300KE / PM-AGR-3300KE PRO / PM-AGR-6500KE /
PM-AGR-7500KE

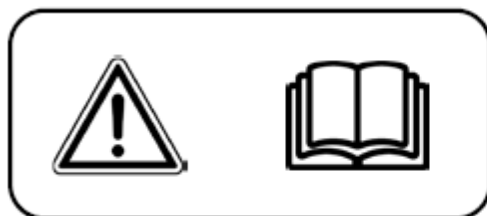

ORIGINÁLNY NÁVOD

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREŠTUDUJTE NÁVOD

1. Pozorne si preštudujte návod na obsluhu.
2. Pozor! Spaliny sú jedovaté. Nepoužívajte elektrocentrálu v miestnostiach bez ventilácie.
3. Deti sa nesmú zdržiavať v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály v prevádzke.
4. V čase prevádzky nie je možné do elektrocentrály dolievať benzín.
5. Ak bude elektrocentrála pracovať v uzavretej miestnosti, je nutné dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy.
6. Elektrocentrálu nezapájajte do domácej elektroinštalácie.
7. Nepoužívajte na vlhkých miestach.
8. S horľavými látkami nemanipulujte v blízkosti pracujúcej elektrocentrály.
9. Elektrické zariadenia, káble a zástrčky ani žiadne iné napájacie prvky nesmú byť poškodené.
10. Počas dolievania paliva:
 - vypnite motor
 - nefajčite
 - nerozlievajte palivo



Používajte ochranu uší




Niektoré časti zariadenia môžu byť horúce

POUŽITIE

Elektrocentrála je zariadenie na výrobu elektrickej energie pomocou premeny mechanickej energie, ktorú vytvorí spaľovací motor, na elektrickú energiu, vytvorenú generátorom spojeným s motorom. Môže byť využitá ako napájací zdroj počas havarijných situácií výpadku elektrickej energie alebo ako základný zdroj prúdu na stavenisku, na pozemku, v dome alebo v dielni. Elektrocentrála predstavuje dokonalé zabezpečenie objektov pred nekontrolovanými výpadkami napätia.

1. Konštrukcia (popis)

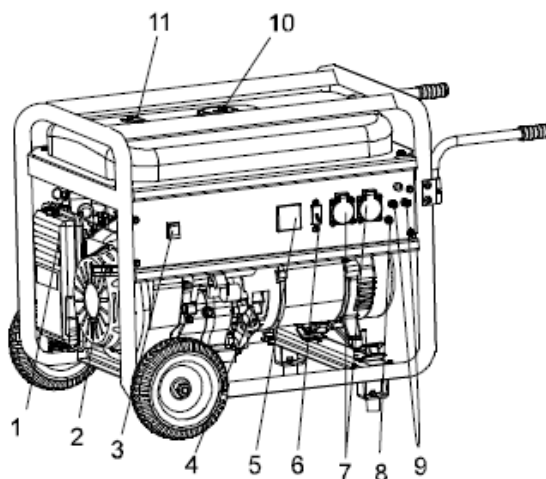

1. Vzduchový filter

2. Štartér

3. Spínač motora/Kľúčik¹

4. Uzáver olejovej nádrže

5. Voltmeter

6. Vypínač

7. Zásuvka 230V/400V²

8. Pripojenie uzemnenia

9. Zástrčka 12V³

10. Uzáver palivovej nádrže

11. Ukazovateľ množstva paliva

¹ V závislosti od modelu

² V závislosti od modelu

³ V závislosti od modelu

2. Príprava na spustenie

(1) Skontrolujte hladinu oleja

Upozornenie: Olej je prvok rozhodujúci o výkonnosti a životnosti motora.


Používajte olej určený pre štvortaktné motory.

Odporúčame olej SAE 10W-40.


Obrázok vedľa znázorňuje, v akom teplotnom rozsahu môžu byť používané iné oleje.

1. Uvoľnite uzáver olejovej nádrže a kontrolnú mierku pretrite suchou handričkou.


Ak v nádrži nie je palivo, natankujte bezolovnatý benzín.

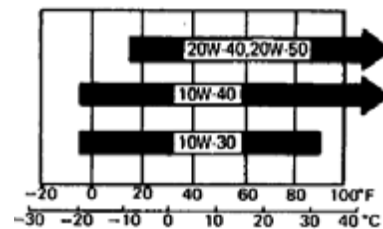

2. Vložte kontrolnú mierku do olejovej nádrže, následne ju vytiahnite a skontrolujte, či úroveň oleja nie je pod zárezom ukazujúcim minimálnu hladinu oleja.

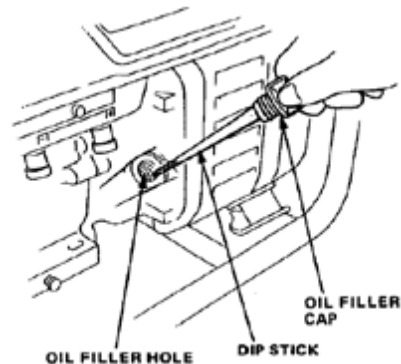

3. Ak je hladina oleja príliš nízka, dolejte olej na maximálnu prípustnú úroveň.

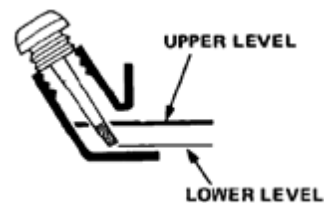


4. Zavrite uzáver olejovej nádrže.

(1) Skontrolujte hladinu oleja


3. Spustenie motora

1. Odpojte zariadenia zo zásuvky 230V a vypnite vypínač.

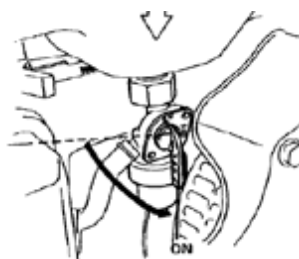


2. Nastavte palivový ventil do polohy „ON“.


3. Presuňte sýtič vľavo.

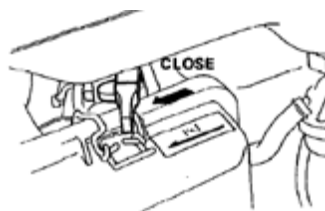


4. Prepnete spínač motora do polohy „ON“.

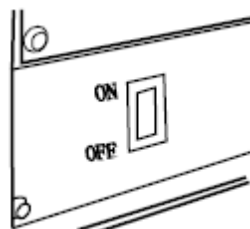

5. Jemne potiahnite rukoväť štartéra a keď pocítite odpor, energicky ju potiahnite.

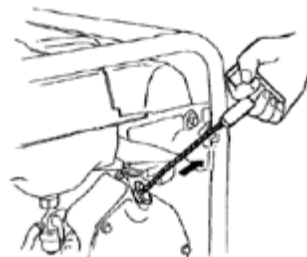

6. Keď sa motor zahreje, presuňte sýtič vpravo.

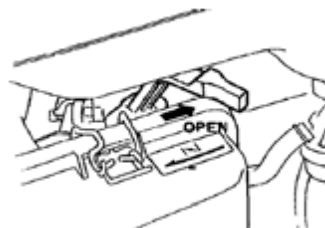

4. Používanie elektrocentrály

Pre udržanie elektrocentrály v dobrom stave dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- (1) Elektrocentrálu uzemňujte.
- (2) Zariadenia pri spustení odoberajú viac elektriny. Pamätajte na to, keď ich budete zapájať do elektrocentrály.
- (3) Pri zapojení viacerých zariadení do elektrocentrály zapojte najprv tie, ktoré majú väčší odber el. prúdu.

Ak používate predlžovacie káble, ich dĺžka by nemala prekračovať 60m v prípade použitia kábla s prierezom 1,5mm² i a 100m v prípade kábla s prierezom 2,5mm.

Upozornenie:

Ak chcete elektrocentrálu zapojiť do domácej elektrickej siete, obráťte sa na elektrikára .

5. Zastavenie motora

- (1) Nastavte vypínač do polohy "Vyp."
- (2) Nastavte spínač motora do polohy "Vyp."
- (3) Nastavte palivový ventil do polohy "OFF"

Upozornenie: Ak musíte rýchlo vypnúť motor, nastavte spínač motora do polohy „Vyp.“

6. Záruka

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné opravy vyplývajúce z výrobných chýb.

Záruka je uznaná len vtedy, ak je výrobok dodaný na predajné miesto v kompletnom stave, nerozobraný, spolu s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom.

Záruka neplatí, ak:

zariadenie vykazuje poškodenie, ktoré je následkom prirodzeného opotrebenia alebo vyplýva z nesprávneho používania zariadenia (napr. preťaženie, príliš veľké zaťaženie – najmä prasknuté alebo polámané plastové časti a iné mechanické poškodenia a chyby, ktoré vznikli v dôsledku týchto poškodení),

- sa zistia pokusy neodbornej opravy,
- bolo zariadenie počas záručnej doby prerábané alebo opravované neoprávnenými osobami,
- bolo zariadenie používané na priemyselné alebo remeselné účely (zariadenie bolo vyrobené pre domáчих majstrov a nie je určené na profesionálne použitie).

Záruka sa nevzťahuje na také prvky zariadenia, ktoré sa môžu poškodiť prirodzeným opotrebovaním alebo zaťažením (napr. rukoväť, reťaz, atď.)

7. Údržba

		Denne	Po mesiaci al. 20 hod.	Každých 30 mesiacov al. 50 hod.	Každých 6 mesiacov al. 100 hod.	Raz ročne alebo každých 300 hod.
Olej	Kontrola					
	Výmena					
Vzduchový filter	Kontrola					
	Čistenie			(1)		
Vzduchový filter - čistenie						
Sviečka						
Palivový ventil - čistenie						
Karbúrátor						
Palivové trubky						


(1) Ak sa zariadenie používa v prašných priestoroch, kontrolu vykonajte častejšie.

Výmena oleja

Olej spúšťajte, keď je motor teplý.

1. Odskrutkujte skrutku olejovej vane (oil drain plug) a uzáver olejovej nádrže (oil filter cap) a vypustíte olej. Dôkladne dotiahnite skrutku olejovej vane.
2. Dolejte potrebné množstvo oleja.

Objem olejovej vane: 0,6 l

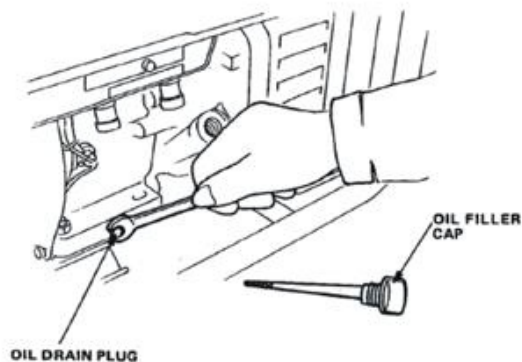

Vzduchový filter

Znečistený vzduchový filter obmedzuje množstvo vzduchu privádzaného do karburátora. Pravidelne čistite vzduchový filter.


UPOZORNENIE! Na čistenie vzduchového filtra nikdy nepoužívajte benzín alebo rozpúšťadlo, môže to spôsobiť vznietenie ohňa.

Upozornenie: nikdy nepoužívajte elektrocentrálu bez založeného vzduchového filtra.

1. Odpojte kryt vzduchového filtra a vyberte filter.
2. Premyte filter v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku na riad a dôkladne ho vysušte.
3. Namontujte vzduchový filter.

Sviečka

1. Odskrutkujte sviečku.
2. Vyčistite sviečku pomocou drôtovej kefy.
3. Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi elektródami od 0,7 do 0,8 mm.
4. Založte podložku na sviečku, ručne ju naskrutkujte a následne dotiahnite kľúčom.

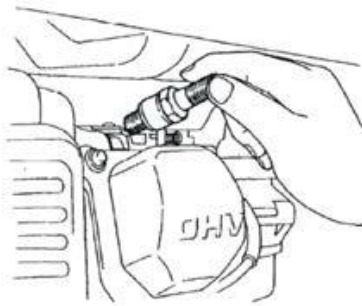


UPOZORNENIE: Sviečka musí byť dobre dotiahnutá. Slabo dotiahnutá sviečka sa môže príliš nahriať a prípadne poškodiť elektrocentrálu.

Palivový filter

Ak nebola elektrocentrála dlhší čas používaná, je potrebné vyčistiť palivový filter.

1. Zavrite palivový ventil. Odpojte odkaľovač (filter cup).
2. Dôkladne vyčistite odkaľovač.
3. Odkaľovač namontujte späť. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili tesnenie.

UPOZORNENIE! Po namontovaní dôsledne skontrolujte, či niekde olej nepreteká.

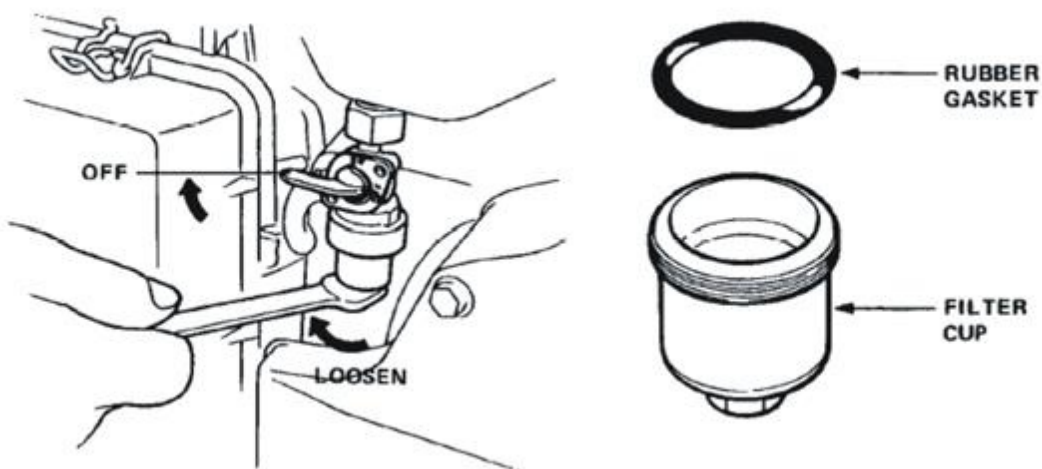

8. Preprava/uskladnenie


UPOZORNENIE! Počas prepravy elektrocentrály vypnite motor a uistite sa, že sa elektrocentrála nebude nakláňať a že sa palivo nevyleje z nádrže.

Príprava elektrocentrály na skladovanie:


1. Miesto skladovania musí byť suché a čisté.
2. Vypustite celý objem paliva:
 - a. Zavrite palivový ventil a odpojte odkaľovač.
 - b. Otvorte palivový ventil a vypustite celý objem paliva do vhodnej nádoby.

c. Zložte odkaľovač.

d. Uvoľnite vypúšťaciu skrutku komory karburátora a vypustíte z neho palivo.

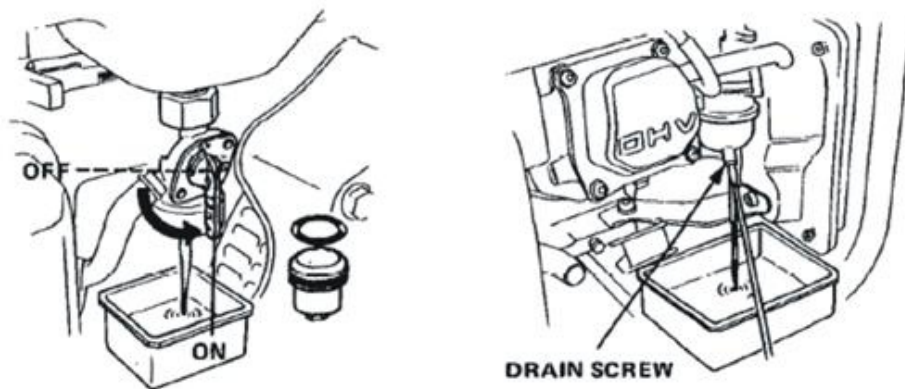


3. Jemne potiahnite lanko štartéra kým nepocítite odpor. Tým nastavíte valce do optimálnej polohy pre dlhodobé skladovanie elektrocentrály.

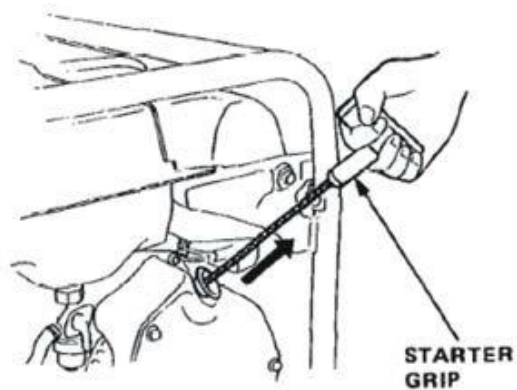


9. Odstraňovanie chýb

Motor neštartuje

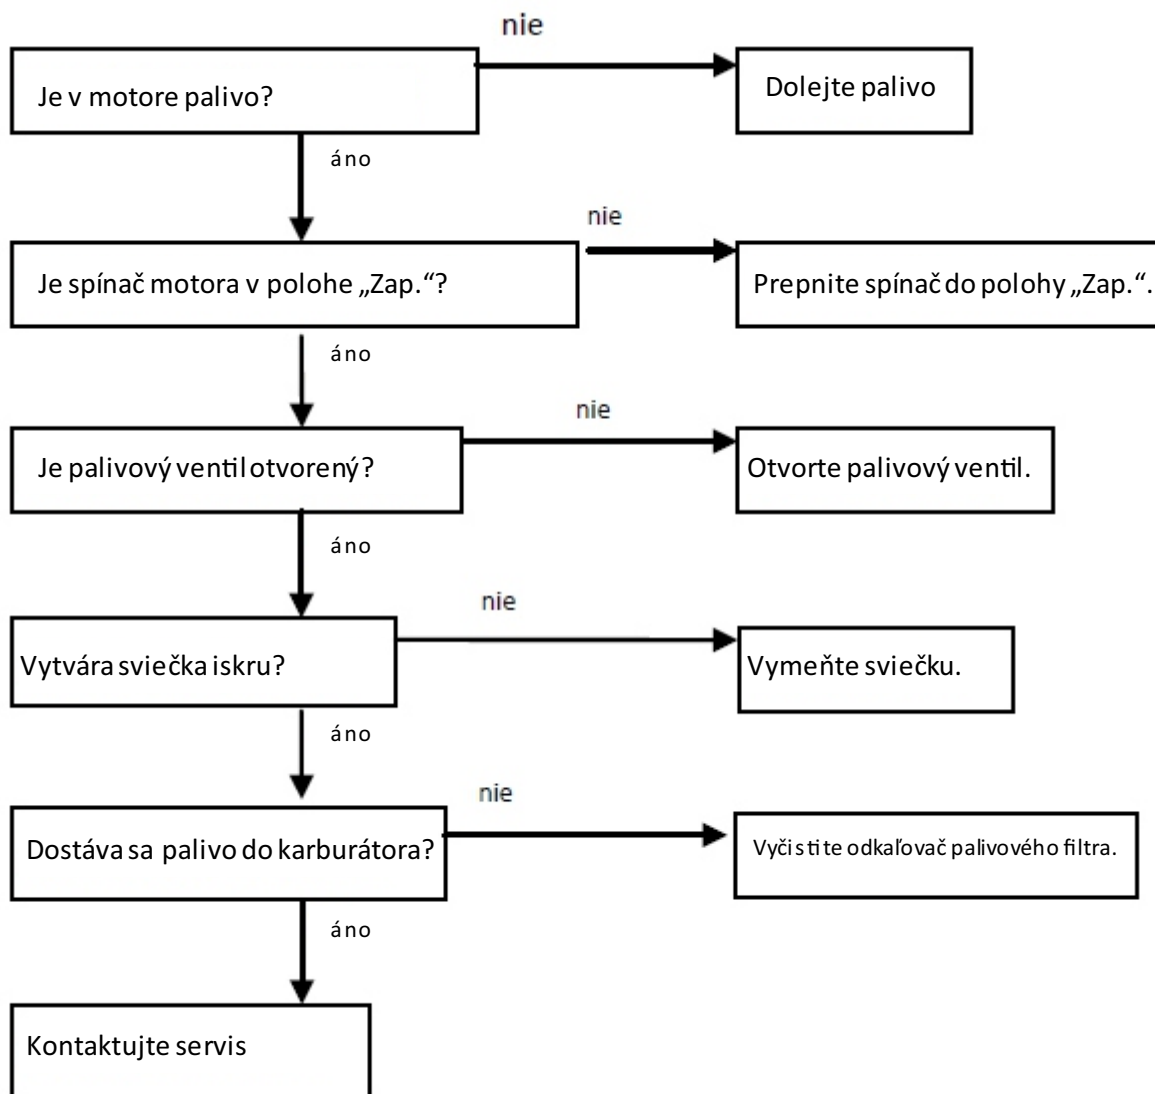

V napájaných zariadeniach nie je el. prúd.

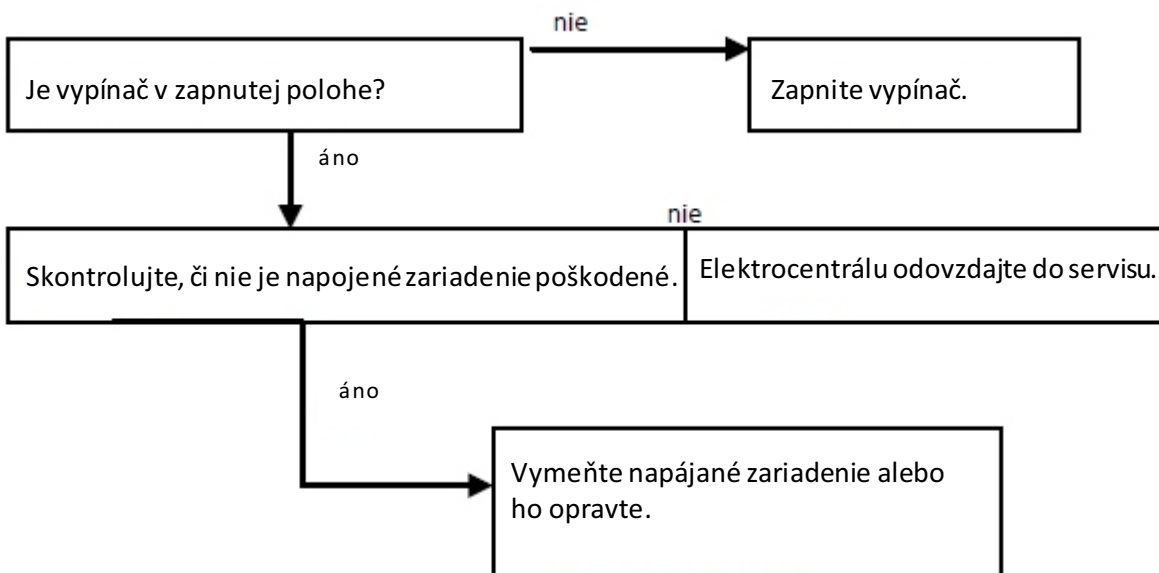

V zásuvke 230V/400V nie je el. prúd.



10. Technické údaje

Model	PM-AGR-2500KE	PM-AGR-3000KE	PM-AGR-3000KE PRO
Motor	5,5k	6,5k	6,5k
Štartovanie	Manuálne	Manuálne	Manuálne
Výstupné napätie	230V	230V	230V
Maximálny výkon	2,5kW	3kW	3kW
Menovitý výkon	2,3kW	2,8kW	2,8kW
Hlučnosť Lwa	95dB	95dB	95dB
Hmotnosť	40kg	40kg	40kg
Model	PM-AGR-3300KE	PM-AGR-3300KE PRO	PM-AGR-6500KE
Motor	6,5KM	6,5KM	13KM
Štartovanie	Manuálne	Manuálne	Manuálne
Výstupné napätie	230V / 400V / 12V	230V / 400V / 12V	230V
Maximálny výkon	3,3kW	3,3kW	6,5kW
Nominálny výkon	3kW	3kW	6kW
Hlučnosť Lwa	95dB	95dB	100dB
Hmotnosť	40kg	40kg	71kg
Model	PM-AGR-7500KE		
Motor	13k		
Štartovanie	Manuálne / Elektrické		
Výstupné napätie	230V / 400V / 12V		
Maximálny výkon	7,5kW		
Nominálny výkon	6,5kW		
Hlučnosť Lwa	100dB		
Hmotnosť	78kg		

11. Odstraňovanie použitých zariadení



Po skončení používania nevyhadzujte tento produkt do normálneho komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho do zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informuje Vás o tom symbol uvedený na produkte, v návode na obsluhu alebo na obale. Vďaka druhotnému využitiu, použitiu materiálov alebo vďaka iným formám využitia opotrebovaných zariadení sa významne priciníte o ochranu nášho životného prostredia.

Údaje o dovozcovi:

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie